


Q CIMON-Xpanel 에서 데이터 입력을 할 때 윈도우 화면 좌표를 어디서 설정하나요?

A CIMON-Xpanel 위치 오프셋에서 설정 가능합니다.

[적용방법]

그림 설정 화면 표시 방법에서 윈도우 형태 입력 창 크기 변경이 가능합니다.

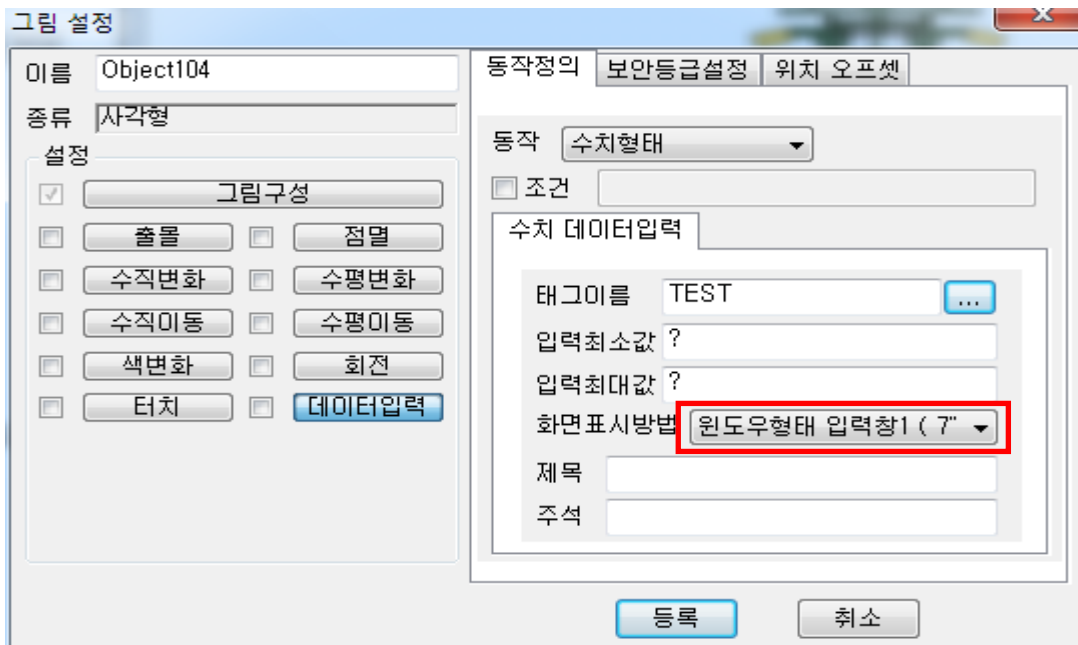

가로,세로 좌표 오프셋에서 윈도우 형태 입력 창 화면 위치를 설정 할 수 있습니다.

