




CIMON-PLC 에서 절대값을 사용하고 싶습니다. 어떻게 사용하나요??명령어가 없나요?



CIMON-PLC 에서 명령어는 아직 없습니다. 스캔 프로그램에서 구현이 가능합니다.

[적용방법]

D0 번지에 입력된 -10 을 D10 에 10 으로 표현 됩니다.

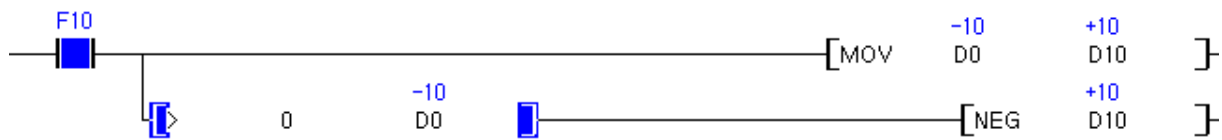

F10 : 상시 ON Flags

MOV : D0 영역의 Data 를 D10 영역으로 전송(복사)합니다.

> : D0 영역의 Data 가 0 보다 작으면 NEG 명령어를 실행 합니다.

NEG : D10 영역의 내용을 부호를 변환하여 D10 영역에 지정 합니다.

NEG 명령어는 부호를 반전해서 지정된 디바이스에 저장합니다.