



Q Xpanel 과 장비간의 통신프레임 확인하는 방법을 알려주세요.

A 방법은 아래와 같습니다.

[확인방법]

아래그림 순서대로 터치를 세 번 누르면, 다이얼로그 상자가 화면에 표시됩니다.

다이얼로그 상자에서 [통신모니터]를 클릭합니다.

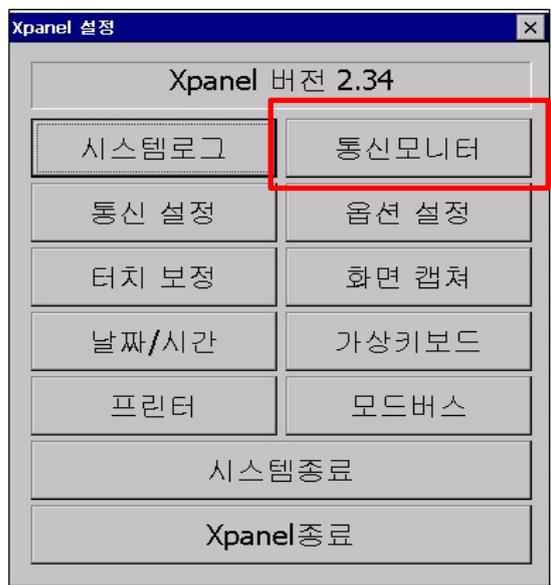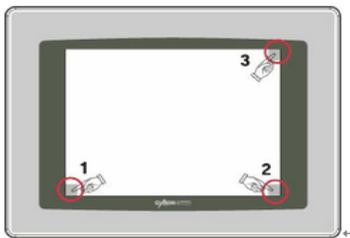

[프레임 모니터]에서 [시작]버튼을 클릭하면 Xpanel 과 장비간의 통신프레임을 확인할 수 있습니다.

