



**XPANEL 을 사용하여 MASTER-K 80S 와 Cnet 통신을 하려고 하는데 잘 되지 않습니다.
어떻게 해야 되나요???**



RS-232C 포트




MASTER-K 80S 와 통신 하기 위하여 체크할 사항은 다음과 같습니다.

1. XPAENL I/O 디바이스
2. KGLWIN 파라미터 설정
3. PLC (BUILT IN Cnet) 스위치 설정
4. 통신결선

[적용방법]

1.XPANEL I/O 디바이스

자세한 설명은 도움말 통신 드라이버 LS 산전 Master-K S 시리즈 PLC Cnet 을 참고하세요.

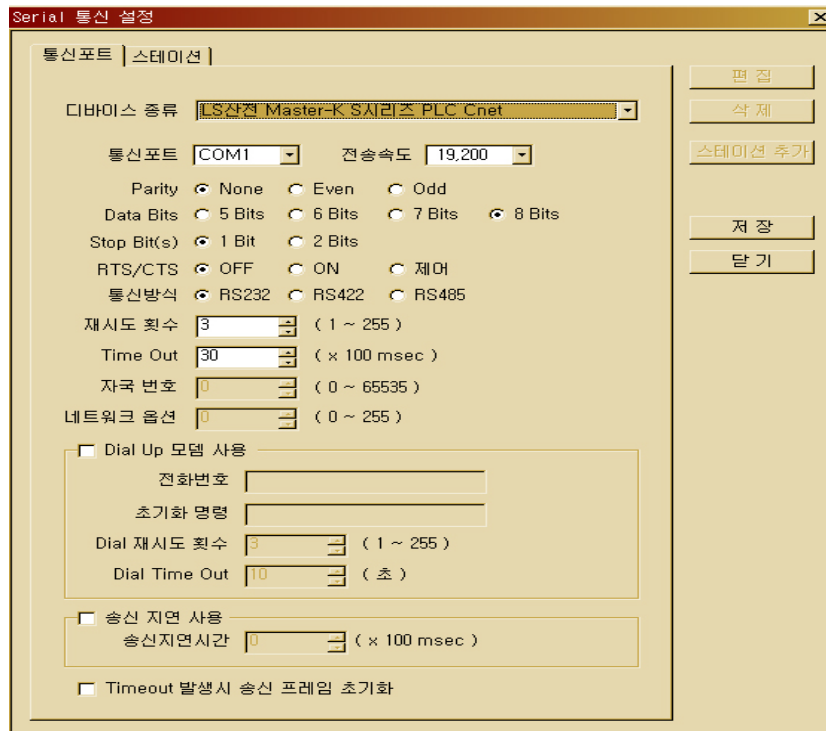


2. KGLWIN 파라미터 설정

KGLWIN 상에서 아래와 같이 파라미터 설정을 해야 됩니다.

통신 방식은 XPANEL 통신포트와 동일하게 설정을 해야 됩니다.


특히 중요한 사항은 프로토콜 및 전송모드(* 슬레이브) 체크 해야 됩니다.

XPANEL 을 마스터로 사용 하므로 전용은 슬레이브를 체크 해야 됩니다.

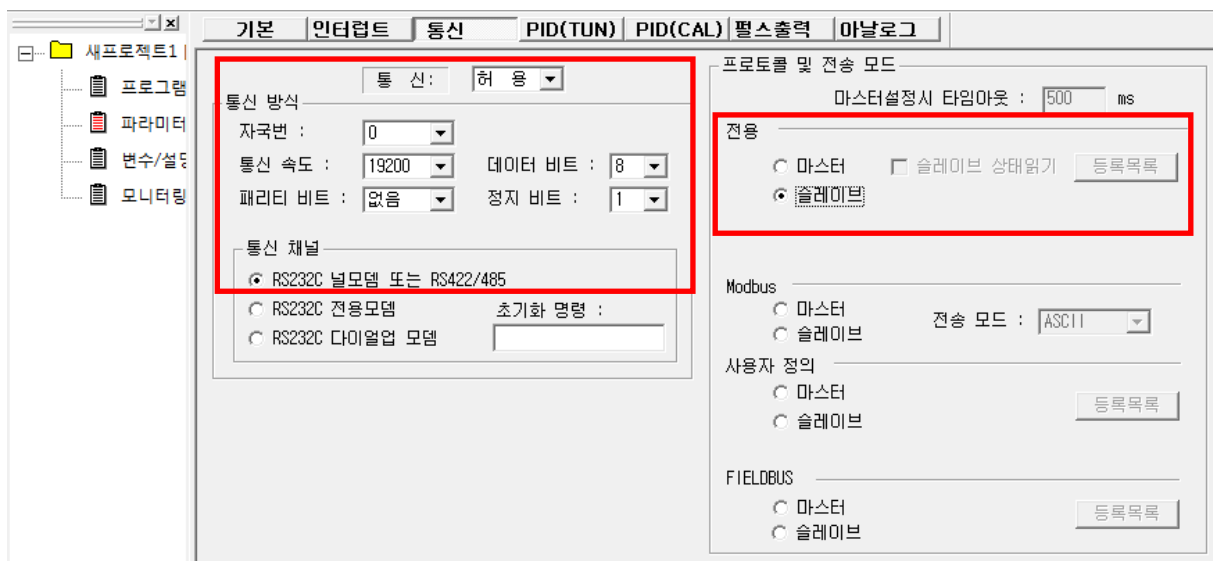


3. PLC (BUILT IN Cnet) 스위치 설정

내장 232C 를 사용할 경우 BUILT IN CNET 스위치를 아래 그림과 같이 ON 해야 하며 외장 CNET 카드를 사용했을 경우는 BUILT IN CNET 스위치를 OFF 해야 됩니다.

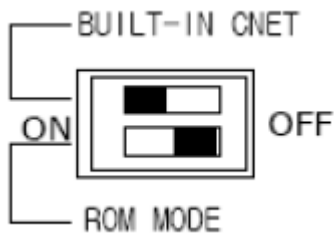

4.통신결선

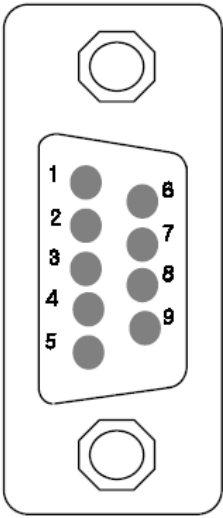 암형(Female Type)	PC 측	점속번호 및 신호 방향	MK80S 기본 유닛	
	핀번호		핀번호	신호명
	1		1	5V
	2		2	RXD1
	3		3	TXD1
	4		4	RXD2
	5		5	SG
	6		6	5V
	7		7	TXD2
	8		8	SG
	9		9	SG