



CIMON-XPANEL 구매 시 기본 IP 설정이 어떻게 되 있는지 궁금합니다.




기본 IP 설정은 아래에서 확인할 수 있습니다.

[확인방법]

아래그림 순서대로 터치를 세 번 누르면, 다이얼로그 상자가 화면에 표시됩니다.

[XPANEL 종료]를 클릭합니다.

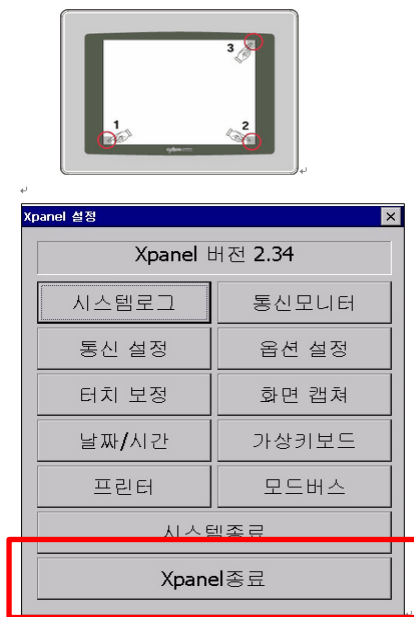

[Ethernet Loader 창]이 뜨면 [IP Address]에서 기본 IP 어드레스를 확인할 수 있습니다.

