



CIMON-PLC 전원을 ON/OFF 하면 최종 프로그램이 없어 집니다.




CIMON-PLC 에서 ROM 운전 모드로 동작이 되면 마지막에 ROM 에 다운로드 된 프로젝트로 동작이 됩니다.

RAM 운전 모드로 하시면 됩니다.

[적용방법]

접속 상태에서 [메뉴 표시줄→온라인(O)→플래쉬메모리]에서 선택하여 사용할 수 있습니다.

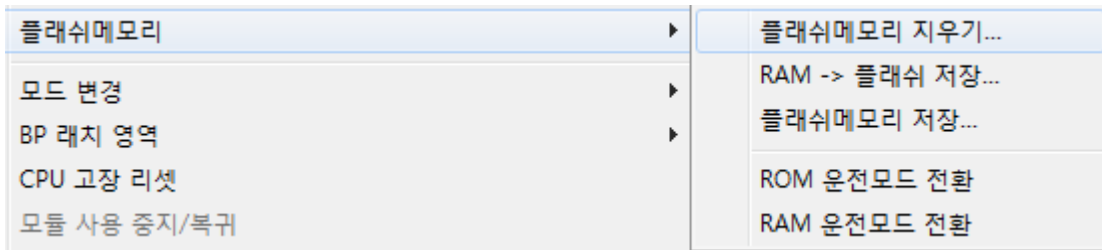

플래쉬 메모리 지우기	ROM 에 저장된 프로그램 및 파라미터 등을 지웁니다. 단, PLC CPU STOP 상태에서 가능.
RAM->플래쉬 저장	RAM 의 프로그램을 ROM 으로 다운로드 합니다. 단, PLC CPU STOP 상태에서 가능.
플래쉬메모리 저장	현재 작업 중인 프로젝트를 ROM 으로 다운로드 합니다. 단, PLC CPU STOP 상태에서 가능.
ROM 운전모드 전환	CPU 를 ROM 운전모드로 전환 합니다. 단, PLC CPU STOP 상태에서 가능.
RAM 운전모드 전환	CPU 를 RAM 운전모드로 전환 합니다. 단, PLC CPU STOP 상태에서 가능.