

Q Xpanel 의 화면을 다른곳에서 볼 수 있는 방법이 있나요?

A VNC 기능을 사용하면 이더넷으로 연결된 컴퓨터 및 스마트폰에서 확인 가능합니다.

● **주의사항**


1. VNC 기능을 사용하기 위해서는 이더넷 네트워크로 연결되어 있어야 합니다.
2. VNC 기능은 동시에 한대의 remote 연결이 가능합니다.
3. Local Ethernet 네트워크에서는 Xpanel 과 같은 네트워크 IP 대역이 할당된 pc 와 무선공유기의 Wifi 기능을 사용하여 스마트 폰으로 연결 할 수 있습니다.
4. 공인 IP 이더넷 네트워크에서는 인터넷이 되는 어느 pc 에서 Xpanel 접속이 가능합니다. 공인 네트워크가 사용되는 Wifi 나 3G, LTE 를 이용하여 스마트폰에서도 접속 가능합니다. (공인 IP 를 사용할 경우 Xpanel 쪽에 고정아이피가 할당 되어있어야 합니다. VNC 앱을 이용하여 접속시에는 DDNS 설정이 되어있어도 사용가능하지만 XpanelDesigner 를 이용할 경우에는 X.X.X.X 형식의 아이피만 적용가능합니다.)
5. 스마트폰에서 vnc 기능을 사용하시려면 별도의 앱 설치가 필요합니다. (아이폰, 안드로이드폰 모두 앱 스토어에서 무료 또는 유료로 다운받을 수 있으며, 무료앱으로도 대부분의 기능을 사용 할 수 있습니다.)

● **설정방법**

1. XpanelDesigner 에서 VNC 서버를 실행하기
→ [온라인] -> [연결 방식 설정]을 실행



→ 연결방식을 Ethernet 으로 설정 후 사용하고자하는 Xpanel IP 를 선택

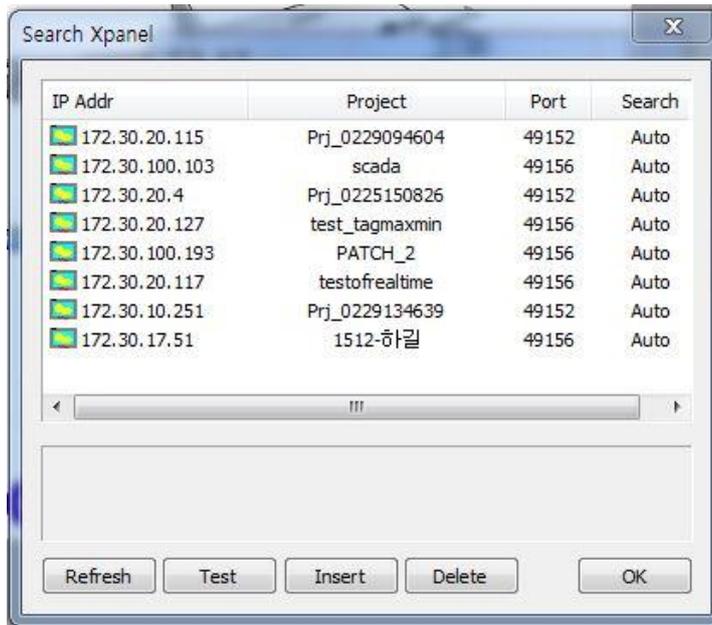

- [온라인] -> [원격 접속 Server 실행]을 실행합니다.
(기존 서버가 실행되어 있다면 [원격 접속 Server 정지]를 실행 후 동작합니다.)




2. Xpanel 에서 VNC 서버사용 설정하기


→ Xpanel Config 실행




- * 그림과 같은 순서로 Xpanel 을 터치했을 시 config 창 열립니다.
- [Xpanel 종료]버튼을 눌러 xpanel 바탕화면으로 이동합니다.

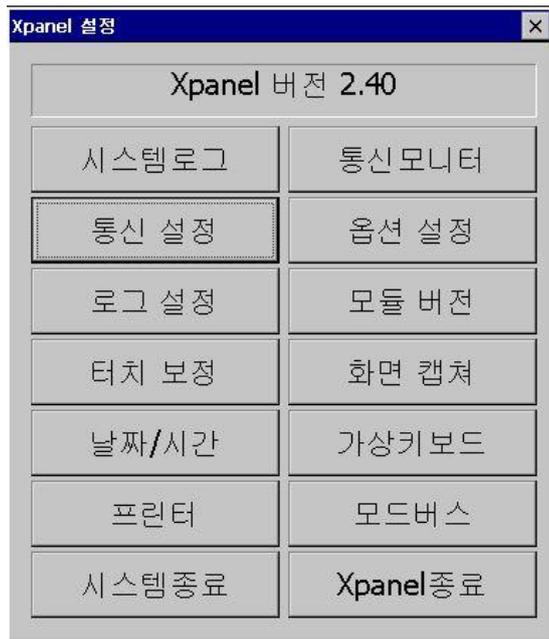

- Ethernet Loader 창에서 [Config]버튼을 눌러줍니다.

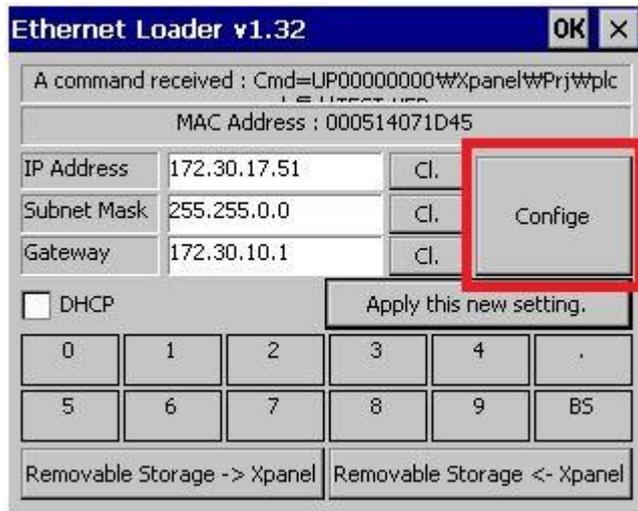


→ [VNC Option]에서 VNC activates as Ethernet loader starts 버튼을 체크 후 [Run VNC Server]를 VNC 서버를 실행합니다.

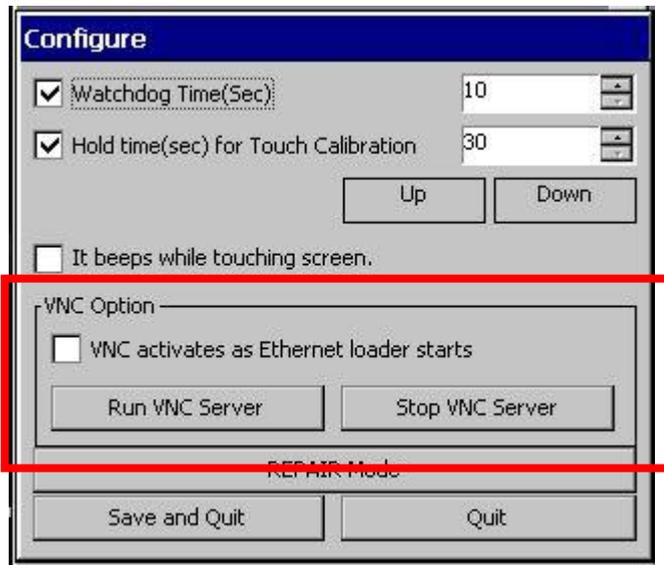

3. XpanelDesigner 에서 VNC 뷰어 실행

→ XpanelDesigner 에서 [온라인] -> [원격 접속 뷰어 실행] 을 선택 한 후 Xpanel 의 IP 를 넣어줍니다.

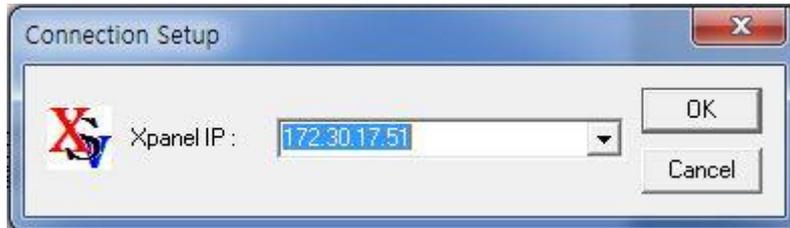

- 주의사항

→ 스마트폰에서 VNC 기능을 사용할 시 거의 대부분의 App 을 지원하지만 안드로이드 계열은 일부 App 에서 16 비트 색상을 지원하지 않아 화면 색상 차가 발생할 수 있습니다.

다음은 Xpanel 과 VNC 사용 호환 TEST 가 된 무료 App 입니다.

- 아이폰 : Pocket Cloud
- 안드로이드 : Mocha VNC Lite